YASHI

YP 712

YPAD SERIES

MANUALE UTENTE

INDICE

1 ASPETTO E CARATTERISTICHE 3
2 TASTO DI ACCENSIONE 5
3 TOUCH-SCREEN 5
4 U-Disk 5
5 UTILIZZO MICRO-SD CARD 6
6 PER INIZIARE 6
- **Caricare il dispositivo** 6
- **Accendere il dispositivo** 6
- **Impostazione rete WiFi** 7
- **Utilizzo del dispositivo come memoriaUSB** 7

7 DESKTOP 8
8 BLOCCA SCHERMO 9
9 APPLICAZIONI PRECARICATE 9
10 AREA STATO E NOTIFICHE 12
11 GESTIONE APPLICAZIONI 13
- **Installare Applicazioni Android** 13
- **Scaricare Applicazioni Android direttamente da un sito Web** 13
- **Disinstallare Applicazioni Android** 13

12 METEO 14
13 OROLOGIO 14
- **Sveglia** 14

14 APP MARKET 15
- **Scaricare Applicazioni** 15
- **Menu dell'App Market** 16

15 BROWSER 16
16 CALENDARIO 17
- **Aggiungere un evento** 17

17 FOTOCAMERA 17
- **Scattare una foto** 17
- **Registrare un video** 18
- **Single-motion Panorama** 18

18 CALCOLATRICE 18
19 MYRECORDER 19
20 EMAIL 19
- **Aggiungere un account email** 20
- **Posta in arrivo** 20
- **Modificare un account email** 21
- **Cancellare un accout email** 21

Impostare l'Account Email di default 21
21 FILE BROWSER 21
Copiare file da Computer a Tablet 21
Connettersi alle cartelle condivise in rete 22
Cancellare files 22
22 MY MUSIC 22
Ascoltare musica 23
Creare il Widget Music 23
Le funzioni di Music e Playlist 23
Organizzare per titolo o data 24
23 MY VIDEO 24
Riprodurre un video 24
Creare il Widget Video 24
Le funzioni di Video 25
Le funzioni di Playlist 25
24 MY PHOTO 25
Le funzioni della lista foto 26
Slide show e impostazioni 26
Doodle 26
Creare il Widget Photo 26
25 Gallery 27
Le funzioni dell'elenco foto e video 27
26 TASK MANAGER 27
Chiudere Applicazioni 27
Disinstallare Applicazioni 28
Installare Applications 28
27 WI-FI 28
28 Rete Mobili 28
29 DOMANDE FREQUENTI 29
GESTIONE DELLA BATTERIA 30
Caricare la batteria 30
PRECAUZIONI 31

1 ASPETTO E CARATTERISTICHE (YP 712)

Fronte

Retro

cod. YP 712	YPAD 3G
Sistema Operativo	Google Android V4.2 Multilingua, Italiano compreso
Display	dimensioni: 7.0" Risoluzione: 1024x600px Tipo: Capacitivo Touch: 5 punti
Processore	Cortex™ A7 Dual Core 1.2GHz
Memoria	512MB
Storage	4GB unità Flash 32GB max con scheda Micro SD
Data Network	WIFI: IEEE 802.11.b/g/n lite + Bluetooth v2.0 3G integrato GPS
Webcam	0.3 MP posta Fronte / 2.0 MP posta Retro
Input / Output	1x USB 2.0 2x slot per SIM card 1x jack Audio 1x Card Reader slot
Batteria	3200mAh Batteria al Litio
Dimensioni e Peso	188 x 106 x 10 mm / 300 gr
Contenuto	Trasformatore da casa, Cavo USB, Cavo OTG, Manuale Utente

2 TASTO DI ACCENSIONE

Accendere: Tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi.
Turn Off: Tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi →toccare **Power off**→toccare **OK**.
Riavviare: Tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi →Toccare **reboot.**
Mettere/togliere lo standby: Tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi →toccare
Spegnimento forzato: se il dispositivo non risponde, tenere premuto il tasto di accensione per 5 secondi.
(Attenzione: Lo spegnimento forzato potrebbe causare errori di sistema!)
Reset: Premete il tasto Reset per resettare il dispositivo. Questa funzione cancellerà tutti i dati, utilizzare questa funzione con cautela. (**Nota**: Dopo aver utilizzato la funzione Reset il sistema non può riavviarsi, si dovrà quindi spegnere e riaccendere il dispositivo.)

3 TOUCH-SCREEN

La tecnologia touch permette una veloce, facile e comoda navigazione tra le applicazioni.
Fare riferimento ai seguenti movimenti per utilizzare lo schermo touch:
Toccare: toccare velocemente e rilasciare un'icona sullo schermo.
Tenere premuto: toccare per circa 2 secondi e poi rilasciare per far apparire una lista di opzioni.
Finger slide: toccare e far scorrere il dito lungo lo schermo e rilasciare.
Due tocchi per ingrandire o rimpicciolire: toccando due punti qualunque con due dita avvicinarle o allontanarle per rimpicciolire o ingrandire un oggetto.
☆ *Per evitare graffi o crepe, non mettere oggetti sullo schermo touch.*

4 U-Disk

Inserire un U-Disk

Inserire un U-disk nel dispositivo tramite cavo di trasferimento dati USB. Quando si è pronti all'uso, entrare nel File Browser e passare alla cartella USB per visualizzarne il contenuto.

Rimuovere un U-Disk

Chiudere tutte le applicazioni e i documenti che sono stati aperti con l'U-disk. Toccare → **Impostazioni** →**Memoria** →**Memoria USB** → **Disinstallare memoria USB.** Quando sullo schermo si leggerà "**Installa questo dispositivo**" sarà possibile scollegare l'U-Disk.

☆ *Non inserire e rimuovere l'U-disk molte volte nell'arco di un breve period, potrebbe danneggiare l'U-Disk.*

5 UTILIZZO MICRO-SD CARD

☆ *Il dispositivo supporta microSD card di massimo 32GB.*

Inserire la card nello slot fino a sentire un click.

Rimuovere una microSD Card

Chiudere tutte le applicazioni o documenti che sono stati aperti sulla card. Toccare → **Impostazioni** → **Memoria** → **SD card** → **Disinstalla questo dispositivo di memoria.** Quando sullo schermo si leggerà "**Installa questo dispositivo**" premere leggermente sulla card; uscirà parzialmente consentendone la rimozione.

☆*Non inserire e rimuovere la card molte volte nell'arco di un breve period, potrebbe danneggiare la card.*

☆ *Raccomandiamo di utilizzare crd di marche conosciute per evitare incompatibilità.*

6 PER INIZIARE

Caricare il dispositivo

☆ *Si raccomanda di non utilizzare il dispositivo mentre è in carica.*

Inserire l'adattatore in una presa a muro, poi connettere il dispositivo per caricare la batteria (il tempo di carica a dispositivo spent è di circa 6 ore).

Accendere il dispositivo

Premere brevemente il tasto di accensione.

Impostazione Rete Wi-Fi

Dal momento che molte funzioni richiedono una connessione Wi-Fi, raccomandiamo di impostare subito la rete Wi-Fi.

1. Toccare → **Impostazioni**.
2. Far scorrere l'interruttore WiFi per attivare..

Il dispositivo cerca automaticamente tutte le reti WiFi disponibili. Un lucchetto indica le reti WiFi protette che richiedono una password per accedere.

3. Toccare la rete a cui ci si vuole connettere→ inserire la **Password** se richiesta → toccare **Connetti**.
4. Toccare per tornare alla schermata iniziale.

☆ *Se la vostra rete WiFi è impostata come nascosta, non verrà trovata dal dispositivo. Toccare* ***Aggiungi rete Wi-Fi*** *e*

seguire le indicazioni per aggiungere la rete.

Utillizzo del dispositivo come memoria USB

Prima di utilizzare questa funzione si prega di collegarsi al PC tramite il cavo USB Mini.

USB debug

La modalità Debug è utilizzata dagli sviluppatori per mettere a punto i programmi. È necessario aver installato i drivers ADB prima di utilizzare questa funzione. Il metodo di installazione è il seguente:

（1）Prima impostare il dispositivo sulla modalità **Installa Driver**, individuare "CD driver"(ad esempio F:) sul PC，utilizzare Gestione Risorse per aprire il CD drive e copiare tutti I files nella cartella (\adb_driver) sul PC;

（2）Poi passare alla modalità **USB debug** sul dispositivo, se il PC chiede di installare il driver, selezionare Installazione manuale, e specificare il percorso del driver dove si è salvato il driver ADB driver.

Memoria di massa

La modalità **Memoria di massa** si utilizza per sincronizzare I dati, copiare, incollare e cancellare files dal dispositivo. Se questa è la prima volta che si utilizza questa modalità sul vostro PC, è necessario installare il driver. Metodo di installazione come segue：

In primo luogo, passare alla modalità **Installazione del driver** del dispositivo, e quindi il PC automaticamente aprirà una finestra di installazione, gli utenti devono solo seguire le istruzioni, e riavviare il sistema dopo aver completato l'installazione.

Installare Driver

La modalità di installazione driver viene utilizzata per installare il driver per il debug USB e la modalità di memorizzazione di massa, e il driver per la modalità memoria di massa solo per Windows XP, Windows 7 la supporta di default, non richiede alcuna installazione.

☆ *È anche possibile consultare il file readme.txt nella "unità CD"*

7 DESKTOP

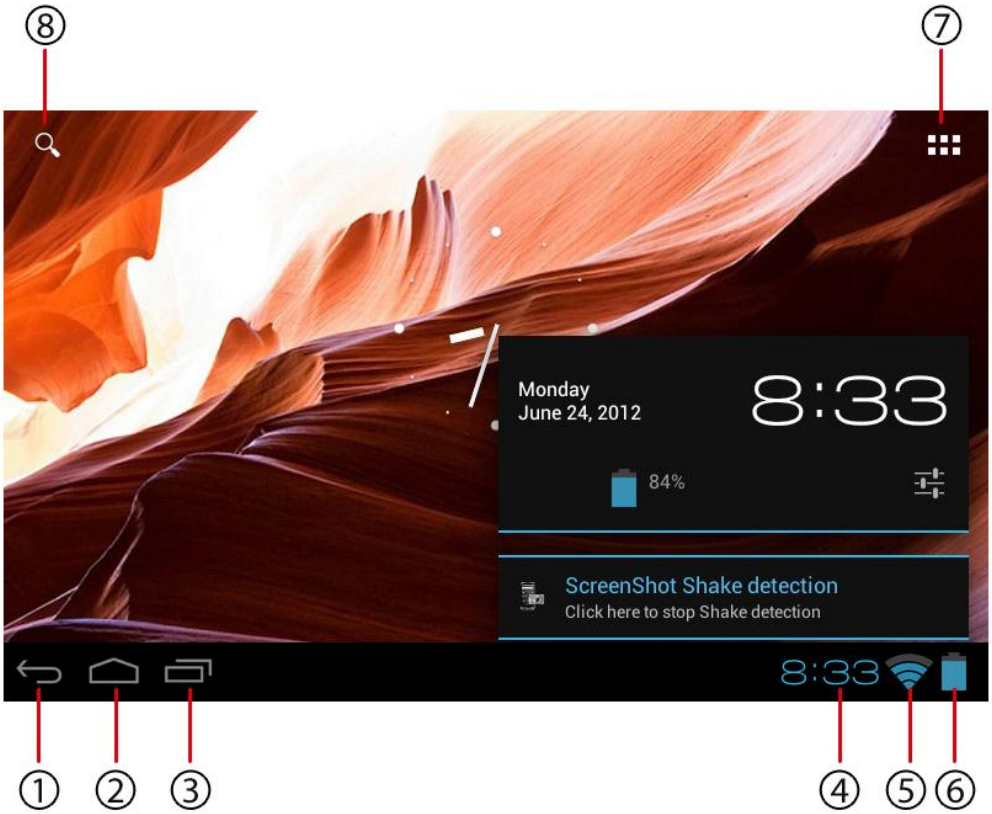

1. Ritorna
2. Home
3. Applicazioni recenti
4. Ora
5. Rete Wireless
6. Stato Batteria
7. Toccare per visualizzare lo schermo applicazioni
8. Ricerca Google

☆ *Toccare qualsiasi icona di un'applicazione per avviarla.*
☆ *Toccare, tenere premuto e quindi far scorrere le icone per riposizionare poi sullo schermo.*

☆*Toccare, tenere premuto e quindi far scorrere le icone su* *per rimuovere le applicazioni dal Desktop.*

8 BLOCCA SCHERMO

Il blocca schermo può essere impostato automaticamente oppure premendo velocemente il tasto di accensione.

Lo schermo bloccato visualizza questo:

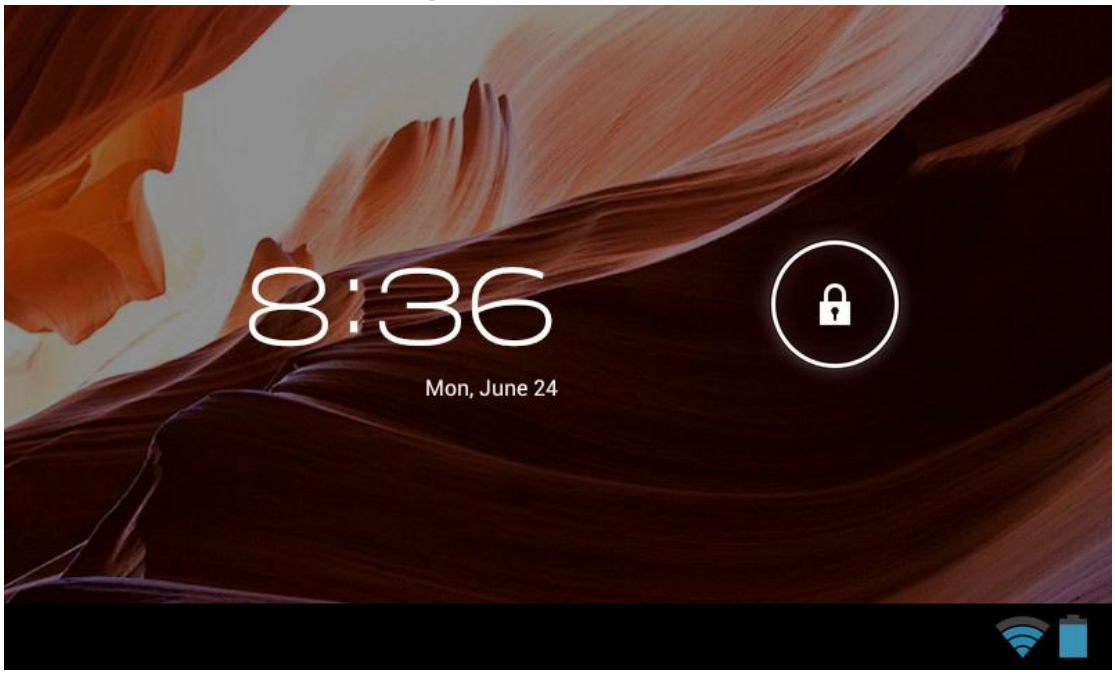

Toccare **Sblocca** e scorrere il dito verso destra fuori dal cerchio per sbloccare lo schermo.

9 APPLICAZIONI PRECARICATE

	Meteo	Visualizza la temperature, aggiornamento meteo automatic, aggiungi una città per visualizzarne il meteo.
	Orologio	Visualizza l'ora e consente di impostare la sveglia.
	App Market	Consente di saricare applicazioni velocemente e facilmente.
	Browser	Accesso ad internet.
	Calendario	Calendario.

	Fotocamera	Consente di scattare foto, foto panoramiche e riprendere video.
	Calcolatrice	Esegue operazioni.
	Email	Inviare/Ricevere mail utilizzando il proprio account di posta elettronica.
	File Browser	Consente di visualizzare e gestire files e applicazioni. Si utilizza per installare applicazioni Android ed effettuare back up su SD card.
	My Music	Riproduzione e Gestione di file audio.
	My Video	Riproduzione e Gestione di file video.
	My Photo	Visualizzazione e Gestione di foto.
	Gallery	Riproduzione, visualizzazione e gestione di file video e foto.
	Picture Capture	Cattura immagini sullo schermo.
	Task Manager	Applicazione per gestire I processi in corso.
	Ricerca vocale	Ricerca vocale.
	Impostazioni Flash player	Impostazioni Flash player.
	Downloads	Visualizza i downloads e i downloads in corso.
	Cerca	Ricerca locale e online.

	Impostazioni	Impostazioni per personalizzare e migliorare il propio dispositivo.

☆*Per spostare l'icona sul desktop dello schermo, toccare e tenere premuta l'icona, e quindi rilasciarlo quando appare sullo schermo desktop, oppure fare clic su* *, Quindi fare clic sull'icona che si desidera aggiungere al desktop dalla lista di collegamenti alle applicazioni che compare in basso, l'icona si sposta automaticamente sul desktop.*

☆ *Toccare, tenere premuto e quindi far scorrere le icone per riposizionare poi sullo schermo.*

☆*Toccare, tenere premuto e spostare le icone su* *per rimuoverle dal desktop.*

10 AREA STATO E NOTIFICHE

Sul desktop, fare clic sulle icone che nella barra di stato per visualizzare più informazioni sullo stato e gli eventi

p

Modalità Aereo	Passa alla modalità aereo.
Wi-Fi	Accesso alle impostazioni Wi-Fi.
Auto-rotazione	Dopo averlo attivato, lo schermo ruoterà automaticamente in base all'orientamento.
Luminosità	Imposta la luminosità dello schermo.
Notifiche	Apre o chiude le notifiche.
Impostazioni	Accesso alle impostazioni.

11 GESTIONE APPLICAZIONI

Installare Applicazioni Android

☆ *Ci sono molte applicazioni Android interessanti e gratuite che si possono trovare sul web. Avviare il browser web e fare una ricerca per "applicazioni Android".*

Applicazioni Android acquistato o scaricate gratuitamente possono essere installate velocemente e facilmente sul vostro Tablet utilizzando **File Browser** o l'applicazione **task manager**.

1. Copiare i file. Apk che si desidera installare su una scheda SD o un dispositivo USB →inserire o collegare al vostro dispositivo..
2. Toccare l'icona **File Browser**.
3. Toccare o e individuare la cartella in cui sono stati salvati I file.apk.
4. Toccare un **.apk** file → **Installare**.
   L'applicazione è installata e l'icona dell'applicazione viene aggiunta alla schermata Applicazioni.
5. Toccare Apri per avviare l'applicazione subito, o toccare Fine per tornare alla schermata di navigazione file.

Scaricare Applicazioni Android direttamente da un sito Web

È possibile scaricare le applicazioni Android direttamente da siti web, e quindi rapidamente e facilmente installarle sul dispositivo.

1. Toccare l'icona **browser** per avviare internet.
2. Inserire l'indirizzo del sito web desiderato, e toccare il link per scaricare l'applicazione che si desidera installare sul dispositivo.
3. Quando il download è completo, toccare → **Downloads.** Aprire l'applicazione dalla lista che compare.

Disinstallare Applicazioni Android

1. È anche possibile rapidamente e facilmente disinstallare le applicazioni Android installate.
2. Toccare → **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Tutte**.
3. Toccare l'applicazione che si vuole disinstallare → **Disinstalla**.
4. Toccare **OK** per confermare.
5.

12 METEO

Toccare l'icona **Meteo**.

Impostazioni generali

È possibile impostare l'unità di misurazione della temperatura(℃), Update frequency .

Informazioni

Visualizza la versione del software le note legali rilevanti.

Aggiungere città

È possibile aggiungere una città al **Meteo** e visualizzare le informazioni meteorologiche relative.

Selezionare città

Nella lista delle città, cliccare la città desiderata per visualizzare le informazioni meteo. Dopo aver selezionato la città, toccare per cancellare la città, toccare per aggiornare le informazioni meteo. .

È possibile visualizzare il meteo sul Desktop, aggiungendo un Widget: tocca → **Widgets** → **Widget Meteo.**

13 OROLOGIO

Toccare l'icona **Orologio**. È possibile vedere l'ora e la data.

Sveglia

È possibile usare il dispositivo come sveglia, impostando più Allarmi .

Aggiungere Allarme

1. Toccare l'icona **Orologio**.
2. Toccare **Imposta allarme** → **Aggiungi allarme**.
3. Impostare l'allarme desiderato.
4. Toccare **OK.**
5. Selezionare l'orologio per la sveglia.

Spegnere l'Allarme

Quando si attiva un allarme impostate, compare una finestra pop-up con il nome dato all'allarme.

Toccare **Postponi** se si vuole essere avvisati ancora dopo 10 minuti.

Toccare **Spegni** per cancellare l'allarme.

Attivare l'allarme

1. Nell'elenco degli allarmi, individuare l'allarme desiderato.
2. Cliccare l'icona sulla sinistra.
3. Dopo che l'icona cambia da a , toccare **Fine**.

Modificare un Allarme

1. Toccare l'icona **Orologio** →**Cliccare** .
2. Toccare sull'allarme che si vuole modificare → apportare i cambiamenti desiderati.
3. Dopo le modifiche, toccare **OK.**

Cancellare un allarme

1. Toccare l'icona **Orologio** →**Cliccare** .
2. Toccare l'allarme che si vuole cancellare.
3. Toccare **Cancella** →**OK**.

Toccare per tornare alla chermata **Desktop**.

14 APP MARKET

L'App Market ho numerose applicazioni che possono essere scaricare velocemente e facilmente sul tablet.

Scaricare applicazioni

1. Toccare l'icona **App Market**.
   a) *La prima volta,compariranno le opzionio "Registrati" e "Login". Se non si ha ancora registrato un account, toccare* ***Registrati****. In caso contrario, toccare* ***Accedi*** *e inserire i dati di accesso, quindi toccare* ***Accedi*** *nuovamente.*
2. È possibile selezionare applicazioni dal gruppo **In primo piano**, per **Categoria,** , **Più popolari**, oppure effettuare una ricerca per nome.
3. Toccare su un'applicazione → **Download**.
4. Dopo che l'applicazione è scaricata, toccare **Installa**.
5. Toccare **Apri** per avviare l'applicazione, o **Fine** per tornare alla schermata dell'**App Market**.

Le mia applicazioni

Dopo aver scaricato delle applicazioni, toccare su LE mia applicazioni per gestire le applicazioni installate. Sarà possibile aggiungere o visualizzare i commenti da parte di altri utenti, avviare applicazioni e disinstallarle.

Menu dell'App Market

Toccare per visualizzare il menu delle funzioni dell'App Market.

Profilo

Toccrae per accedere alle informazioni del proprio profile. Sarà possibile cambiare password, cambiare Email e salvare la Password. Toccare **Logout** nell'angolo destro dello schermo del **Profilo** per uscire dall'account.

Informazioni

Visualizza la versione dell'App store e le informazioni di supporto.

15 BROWSER

Gli utenti possono connettersi a Internet tramite il browser.

Fare clic sull'icona del browser sul desktop , e poi si può aprire il browser Web.

16 CALENDARIO

Toccare l'icona **Calendario**.

La prima volta che si utilizza **Calendario**, è necessario aggiungere un account di Exchange. Inserire l'indirizzo dell'account email e la password. Accedere a **Impostazioni** → **Account & sync** →**Aggiungere account**. Completare le impostazioni seguendo le istruzioni. Dopo di allora si potrà utilizzare il calendario. Per la sola visualizzazione del calendario non è necessrio aggiungere l'account Exchange.

Aggiungere un evento

- ☆ Nella schermata **Calendario**, toccare sulla data in cui si vuole aggiungere l'evento.
- ☆ Toccare sull'ora dell'evento → toccare **.**
- ☆ In ogni campo, inserire I dettagli delle relative attività.
- ☆ Toccare **Fine**.

Cliccare la data nell'angolo in alto a sinistra per scegliere la modalità di visualizzazione del calendatio che si desidera: GIORNO, SETTIMANA, MESE e modalità AGENDA.

1. *Date con barre grigie indicano gli eventi in programma.*

17 FOTOCAMERA

Toccare l'icona Fotocamera.

Scattare una foto

1. Toccare , e sarà possibile scattare delle foto.
2. Toccare per scattare la foto.
3. LA foto fatta sarà salvata automaticamente.
4. Toccare l'icona della foto per entrare in **My Photo** e guardare la foto.
5. Premere **Indietro** per tornare alla **Fotocamera**.
6. Toccare per uscire dalla **Fotocamera** e tornare al **Desktop**.

Registrare un Video

1. Toccare , e sarà possibile registrar un video.
2. Toccare per iniziare e toccare per interrompere la registrazione.
3. Il video verrà salvato automaticamente.
4. Toccare l'icona del per riprodurre il video.
5. Premere **Indietro** per tornare alla **Fotocamera**.
6. Toccare per uscire dalla **Fotocamera** e tornare al **Desktop**.

Single-motion Panorama

Per catturare le scene più grandi, toccare l'icona e passare alla modalità single-motion panorama. In questa modalità, l'utente scatta una foto e poi lentamente gira la fotocamera per comprendere tutta l'immagine desiderata. La fotocamera raccoglierà l'intera gamma di immagini continue in una sola foto panoramica.

Note: Toccando

nell'angolo in alto dello schermo, è possible scegliere dove andranno salvati I files, se nella ROM, nella SD card oppure in una memoria USB.

18 CALCOLATRICE

1. Toccare l'icona Calcolatrice.
2. Toccare i numeri e i simboli delle operazioni per effettuare dei calcoli.
3. Toccare **CANCELLA** per eliminare i risultati uno ad uno, mantenere il tocco su **CANCELLA** per cancellare tutto.

19 MYRECORDER

1. Toccare l'icona del registratore .
2. Toccare l'icona registra per iniziare la registrazione.
3. Toccarel'icona per interrompere la registrazioni.
4. Toccare il tasto per riprodurre la registrazione.

20 EMAIL

☆ *Sono supportati accounts POP3, SMTP.*

Aggiungere un account Email

È possibile inserire uno o più indirizzi di posta elettronica personali a cui si desidera accedere tramite il Tablet.

a) Toccare l'icona **Email**.
b) Nella schermata di configurazione dell'account, selezionare il campo Inserire indirizzo Email → Inserire il proprio indirizzo e-mail.
c) Toccare il campo Inserisci **Password** → inserire la password della propria mail.
d) Toccare **Successivo**.
e) **Impostazione manuale** *(opzionale)*: le impostazioni del server sono automaticamente inserite in base al proprio provider dell'account email *(ad es.: gmail.com, ecc)*. In caso fosse necassario modificare le impostazioni del server, toccare **Impostazione manuale** e apportare le modifiche necessarie.

6. A secondo del server di posta selezionato, immettere o selezionare il parametro e tipo di server, quindi toccare Avanti.
7. Opzionale: Impostare un nome per l'account.
8. Impostare un nome per I messaggi in uscita → toccare Fine.

2. Dopo l'installazione, se non si riesce a connettersi a un account di posta elettronica gratuito, verificare con il provider e-mail per accertare che i loro server supportino account gratuiti su Post Office Protocol (POP) o Simple Mail Transfer

Posta in arrivo

1. Toccare l'icona **Email**.
2. Se si configura un solo account di posta elettronica, si apre immediatamente. Se si impostano account multipli, questi vengono elencati nella schermata Account.
3. Toccar esull'account email desiderato → toccare **Posta in arrivo**.

Aprire un messaggio Email

1. Nella schermata Posta in arrivo, toccare una e-mail per aprirla.
2. Per gli allegati, toccare Apri per avviare l'applicazione appropriata, o toccare Salva per salvare l'allegato su una scheda SD.
3. Per rispondere, toccare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
   a. Toccare il campo Scrivi messaggio per inserire il tuo messaggio di risposta.
   b. Toccare Invia per inviare subito, Salva come bozza per salvare senza inviare o Elimina per cancellarlo senza salvare o inviare.
4. Per cancellare la mail subito, toccare **Cancella**.

Comporre un nuovo messaggio

1. Nella schermata Posta in arrivo, toccare.
2. Inserire l'indirizzo e-mail nel campo Destinatario. Se si voglio aggiungere indirizzi in Cc o Bcc, toccare → Add Cc/Bcc, e quindi aggiungere gli indirizzi.
3. Toccare il campo Oggetto per immettere un titolo al messaggio.
4. Toccare nella zona di composizione del messaggio per inserire il tuo messaggio personale.
5. Se necessario, toccare → per allegare un file.
6. Quando si è pronti ad inviare la mail, toccare SEND.

Modificare un account Email

1. Toccare l'icona **Email**.
2. Nella schermata Posta in arrivo, toccare → **impostazioni.**
3. Impostare le preferenze desiderate per personalizzare il tuo account e-mail.
4. Toccare per tornare alla schermata Posta in arrivo.

Cancellare un account Email

☆*Se si dispone di più account, e si elimina l'account designato come predefinito, l'account successivo in elenco viene automaticamente impostato come predefinito.*

- Toccare l'icona **Email**.

- Nella schermata **Posta in arrivo**, toccare → **Impostazioni**.
- Cliccare sull'account che si vuole cancellare.
- Nella finestra pop-up **Opzioni Account**, toccare **Cancella**
- Toccare **OK** per confermare l'operazione.

Impostare l'Account email di default

È sempre necessario avere un account designato come predefinito, quindi se avete più account di posta, è possibile selezionare uno qualsiasi come predefinito.

1. Toccare l'icona **Email**.
2. Nella schermata **Posta in arrivo**, toccare → **Impostazioni**.
3. Toccare l'account desiderato.
4. Nella lista di impostazioni sulla destra, toccare **Account di default** per selezionarlo.

Se si elimina l'account che è stato designato come predefinito, l'account successivo in elenco viene automaticamente impostato come predefinito.

21 FILE BROWSER

Toccare l'icona **File Browser** per visualizzare tutti I filea su tutti I dispositive di achiviazione presenti sul dispositivo, e per installare applicazioni Android velocemente e facilmente.

Utilizzare le icone sullo schermo come segue:

ROM Memoria interna Flash (ROM)

SD Card

USB memoria USB

Incolla

Ritorna alla cartella precedente

Cambia la visualizzazione delle cartelle

Menu

Copiare file da Computer a Tablet

È possibile utilizzare il File Browser file per copiare i file tra un dispositivo di archiviazione esterno e il computer. È possibile prima copiare i file desiderati su una

scheda SD o un dispositivo USB.

3. Lo spazio di archiviazione interno è il "ROM", la memory card è "SD", e un dispositivo di archiviazione USB è "USB".

4. *Le istruzioni che seguono sono per la copia da una scheda SD o un dispositivo di archiviazione USB al dispositivo. È possibile utilizzare lo stesso metodo per copiare dal dispositivo su una scheda SD o un dispositivo di archiviazione USB e quindi collegare il dispositivo di archiviazione al computer per trasferire i file nella cartella desiderata sul computer.*

1 Toccare **Vai a**, selezionare SD o USB per visualizzare il contenuto del dispositivo di archiviazione.

2 Mantenere il tocco su una cartella/file e entrare nella modalità multi-selezione, selezionare la cartella/file desiderato → toccare **Copia**.

3 Toccare **Vai a**, selezionare ROM Memoria Interna → toccare la cartella in cui si vuole copiare il file → toccare .

Connecttersi alle cartella condivise in rete

È possibile visualizzare tutte le cartelle condivise LAN.

1. Connettersi alla LAN.
2. Toccare **Rete condivisa →Aggiungere un nuovo punto di condivisione→ Scegliere la modalità di condivisione → Editor di condivisione della cartella di rete**.
3. A connessione avvenuta, entrare in **Impostazioni condivisione di Rete** e aprire la lista di cartelle condivise.

Cancellare files

Toccare e tenere premuta una cartella/file ed entrare nella modalità multi-selezione, selezionare la cartella / file come desiderio → toccare **Elimina** → **OK** per confermare l'eliminazione. → toccare **Elimina** → Toccare **OK** per confermare l'eliminazione.

22 MY MUSIC

☆ *formati audio supportati: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.*

Ascoltare Musica

1. Toccare l'icona **My Music**.
2. Selezionare un file audio da Tutti i brani /Album / Artisti / Directory / I miei preferiti / Playlist per riprodurlo.
3. Per interrompere la musica, toccare l'icona **Pausa** .
4. Durante l'ascolto di musica è possibile toccare o per tornare alla schermata precedente.

Cliccare per passare all'interfaccia di Riproduzione in corso, come visualizzata qui sotto:

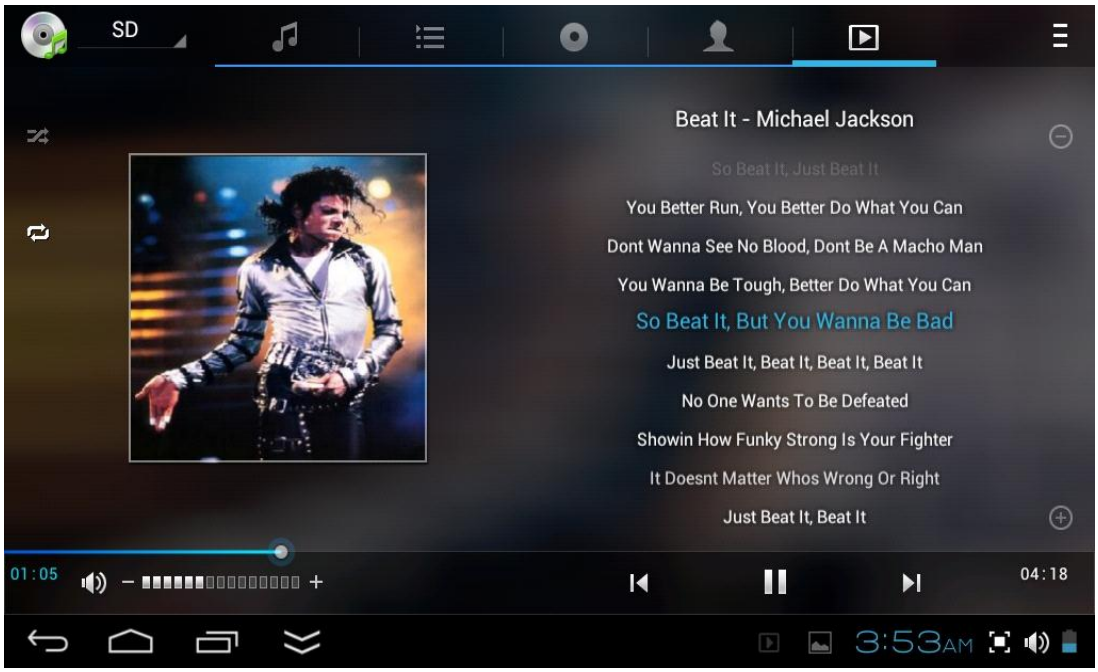
SD
Beat It - Michael Jackson
So Beat It, Just Beat It
You Better Run, You Better Do What You Can
Dont Wanna See No Blood, Dont Be A Macho Man
You Wanna Be Tough, Better Do What You Can
So Beat It, But You Wanna Be Bad
Just Beat It, Beat It, Beat It, Beat It
No One Wants To Be Defeated
Showin How Funky Strong Is Your Fighter
It Doesnt Matter Whos Wrong Or Right
Just Beat It, Beat It
01:05
04:18
3:53AM

In questa schermata è possible: visualizzare/scaricare I testi, visualizzare la cover dell'album, riprodurre/interrompere un brano, passare al brano precedente/successive, ecc.

Creare il Widget Musica

Grazie al wiget Musica è possible ascoltare musica rapidamente.

Sul Desktop toccare l'icona , nella lista pop-up selezionare **Widgets** → Selezionare **Widget Musica**.

Le funzioni di Musica e Playlist

Aggiungere una playlist

3.1 Entrare nella chermata Play list → cliccare .

3.2 Inserire il titolo della playlist.

3.3 Toccare **Salva**.

Rinominare o cancellare una playlist

Passare alla **modalità display,** Toccare la playlist → toccare → Inserire un nuovo nome e cliccare **Salva**. Se si vuole cancellare la playlist, cliccare →cliccare **salva.**

Aggiungere un brano

1. Nella lista **tutti I brani, album**, e **artista**, Mantenere il tocco sul brano scelto per passare alla modalità multi-selezione.
2. Selezionare I brani che si vogliono aggiungere alla (se non si vuole aggiungere un brano precedentemente selezionato, toccarlo per togliere la selezione).
3. Toccare **Aggiungere alla playlist**, e selezionare una playlist.

Cancellare un brano

Mantenere il tocco sul brano che si vuole cancellare → toccare **Elimina**.

Organizzare per Titolo o data

Nella schermata **Tutti I brani**, in alto a destra fare clic su , nella lista pop-up selezionare **Ordina per titolo**, quindi fare clic sull'alfabeto sulla destra, saranno visualizzati i brani corrispondenti alla lettera selezionata. Se si seleziona **Ordina per data**, tutti i brani saranno ordinati in base alla data di aggiunta.

23 MY VIDEO

☆ *Formati video supportati: MPEG1/2/4、H263、H264 VC1、RealVideo、MotionJPEG. Risoluzione massima supportata 1080P(1920×1080).*

Riprodurre un Video

1. Toccare l'icona **My Video**.
2. Selezionare un video da ROM, SD card or USB.
3. Toccare lo schermo e la relative icona per visualizzare I comandi video, (volume, pause/play, luminosità, sottotitoli, display).
4. Toccare il tasto **Indietro** o per tornare alla schermata **My Video**.

Creare il widget Video

Attraverso il Widget Video si possono rapidamente riprodurre video.

Sullo schermo toccare , nella lista pop-up selezionare **Widgets** →Selezionare **Widget Video**.

Le funzione di Video

Zoom

Nella schermata del video player, allontanare/avvicinare due dita trascinandole sullo schermo permette di ingrandire/rimpicciolire l'immagine video.

Impostare la modalità del di visualizzazione del video

Toccare l'icona , l'immagine video può essere modificata tra modalità a schermo intero e dimensione.

Audio track and subtitle switching

Nella schermata del video player, nell'angolo in alto a destra cliccare per **traccia audio** e **sottotitoli**.

Le funzione di Playlist

Classificazione della lista video

Nella directory principale, in alto a sinistra fare clic sull'album per classificare il video.

Attivare la modalità di visualizzazione nella cartella classificazione

Nella cartella classificazione, cliccare sulle icone e per passare dalla modalità lista o album.

☆*Nella cartella di classificazione, gli utenti possono fare clic su* *per classificare il video in base alla durata o al nome.*

Inviare o cancellare un video dalla lista

Toccare e mantenere il tocco sul video, → nella parte alta a destra dello schermo, cliccare il tasto **opzioni** o **cancella** per spedire o eliminare il video.

24 MY PHOTO

☆ *Formati di foto supportati: JPG, JPEG, BMP, and PNG.*

1. Toccare l'icona **My Photo**.
2. Toccare la foto desiderata per visualizzarla a schermo intero.
3. Nella schermata in alto a destra clicca per gestire le foto corrispondenti.(zoom in/zoom out, condividere, ruotare, ritagliare, impostazioni foto, regolare le dimensioni, visualizza dettagli)

Le funzione della lista foto

Classificazione della lista foto

Nella directory principale, in alto a destra cliccare l'**album** (**data, luoghi, persone, o tags**) per classificare le foto.

Eliminare una foto dalla lista

Mantenere il tocco sulla foto → nell'angolo in alto a destra dello schermo, cliccare sul tasto **Elimina** per cancellare la foto.

Slide show e impostazioni

Impostare lo slide show

a) Toccare l'icona **My Photo**.

b) Nella directory principale, in alto a destra cliccare → **Impostazioni.**

c) Nella schermata impostazioni, seleziona **Filtra foto per dimensione, velocità slide show,** e **modalità slideshow**.

Slide show

a) Toccare l'icona **My Photo**. Cliccare sulla cartella foto.

b) cliccare →**slide show.**

☆*Nella cartella di classificazione, gli utenti possono fare clic su* *e classificare la foto per data, colore o nome.*

Doodle

☆ Con **My Photo** si possono fare doodle.

1. Aprire l'immagine.

2. Cliccare l'icona → Selezionare **My Photo**.

3. nella schermata Doodle, gli utenti possono scegliere tra diverse funzioni, come pennello, ombre, FX, asse, ritaglia（**Note:** se si seleziona la **Gallery** non sarà disponibile la funzione pennello）

4. terminato il doodle, cliccare sull'icona **Salva.**

5. Cliccare l'icona icon return to picture browsing interface.

Creare il widget Photo

Attraverso il Photo Plug-in possono aprire rapidamente le foto.

Dal desktop toccare , nella lista pop-up selezionare **Widgets** →Selezionare **Widget Photo.**

25 GALLERY

Le funzione dell'elenco foto e video

Classificazione di foto e video

Nella directory principale, in alto a destra cliccare l'**album** (**data, luoghi, persone, o tags**) per classificare le foto e i video.

Visualizza, reproduce foto e video

Foto: Nella cartella di classificazione, fare clic sulle miniature delle foto per aprire la foto, e in alto a destra dell'icona della cartella toccare sull'icona per avviare lo slide show.

Video: Nella cartella di classificazione, fare clic sull'anteprima video, entrare nell'interfaccia di anteprima video, e fare clic sul pulsante di riproduzione in anteprima video per riprodurre il video.

Cancellare foto e video dalla lista

Nell'angolo in alto a destra, toccare l'icona →Toccare **seleziona album** o **Seleziona oggetto**, poi seleziona le foto o I video che si vogliono eliminare, toccare → **Elimina**.

☆***Galleria*** *supporta solo la visualizzazione e la gestione di foto e video presenti nell'* ***archivio predefinito di lettura / scrittura****. Per attivare o disattivare la visualizzazione del luogo di archiviazione, passare a Impostazioni →* ***Archiviazione*** *→* ***archivio predefinito di lettura / scrittura*** *per apportare modifiche. L'archivio di default è la scheda SD.*

26 TASK MANAGER

Utilizzare PK Manager per gestire applicazioni e widget.

Fermare Applicazioni

Android non interrompe autonomamente le applicazioni dopo che si sono avviate, è però possibile interromperle manualmente.

1. Toccare l'icona **Task Manager**.

2. Toccare **In esecuzione** per visualizzare quelle ancora in esecuzione.
3. Toccare sull'applicazione che si vuole stoppare → toccare **Forza interruzione** → **OK**.

Disinstallare Applicazioni

1. Toccare l'icona **Task Manager**.
2. Toccare **Tutte** per visualizzare tutte le applicazioni.
3. Toccare sull'applicazione da disinstallare → toccare **Disinstalla**.
4. Toccare **OK** per confermare la disinstallazione.

Installare Applicazioni

i. Toccare l'icona **Task Manager**.
ii. Toccare **Installa** per visualizzare tutte le applicazioni e cartelle.
iii. Individuare e toccare l'applicazione che si vuole installare → toccare **Installa**.

27 WI-FI

Toccare **Impostazioni** → **Wi-Fi,** entrare nelle impostazioni Wi-Fi.

1. Far scorrere il tasto Wi-Fi per attivare il Wi-Fi.
2. Tutti gli AP nelle vicinanze verranno visualizzati, cliccare per selezionare il nome che si vuole per connettersi all'AP;
3. Se l'AP è stato collegato con successo in precedenza, le informazioni AP verranno salvate nella finestra pop-up, selezionare "Connetti" e inizia a connettersi, scegliere "Dimentica" per rimuovere le informazioni di AP;
4. Se il punto di accesso non è crittografato, nella finestra pop-up, selezionare "Connetti"per iniziare la connessione;
5. Se il punto di accesso è crittografato, digitare la password nella finestra pop-up, e fare clic su "Connetti" e inizia la connessione;
6. Quando la connessione a internet è riuscita, l'icona della connessione wireless nella barra di stato in basso viene visualizzata.

28 RETI MOBILI

Innanzitutto è necessario avere una scheda SIM che supporti la rete 3G.

Toccare **Impostazioni** → **Reti Mobili,** e toccare nella finestra pop-up, per inserire **Nome**, **Numero del dispositivo**, **APN**, **utente** e **password**.

Nome: inserire il nome che si vuole dare alla rete

Numero del dispositivo e APN: Inserire le informazioni fornite dal provider

APN non è nesessario inserire alcun nome

Utente e Password

Riempire quindi "fare clic sul Collegamento", e vedrete nella barra di stato il simbolo

, questo significa che si è connessi alla rete 3G, ed è possibile navigare su internet.

29 F.A.Q.

Android

D: Che versione del sistema operativo Android è presente sul mio dispositivo?

R: 4.0.4 (Impostazioni => Sistema => Informazioni sul Tablet)

Funzionamento di base del dispositivo

D: Devo caricare la batteria prima dell'uso?

R: È necessario caricare la batteria del tablet per almeno 6 ore, ed utilizzarlo mentre è ancora in carica. Utilizzate l'adattatore di alimentazione all'interno della confezione per caricare il tablet. Questo dispositivo non si carica tramite connessione USB.

Email

D: È possibile utilizzare uno dei miei indirizzi e-mail personali per inviare / ricevere e-mail?

R: Il dispositivo supporta gli account POP3 (ricezione) e SMTP (invio). Alcuni account di posta elettronica gratuiti non sono supportati dai dispositivi mobili. Verificare dalle informazioni del provider che l'e-mail sia supportata.

Media Cards

D: Quali schede di memoria sono compatibili con il mio dispositivo?

R: Solo schede micro SD.

Musica

D: Che tipo di file musicali è possibile riprodurre sul mio dispositivo?

R: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

D: Come faccio ad aggiungere i file musicali nel dispositivo?

R: Copiare i file musicali dal computer su una scheda SD o un dispositivo di archiviazione USB, e quindi utilizzare l'applicazione Browser file per copiare i file nel dispositivo.

Foto

D: Che formato di foto si può visionare sul mio dispositivo?

R: JPG, JPEG, BMP e PNG.

D: Come posso aggiungere i file di foto al mio dispositivo?

R: Copiare i file di foto dal computer su una scheda SD o un dispositivo di archiviazione USB, e quindi utilizzare l'applicazione Browser file per copiare i file nel dispositivo.

Video

D: Che tipo di file video posso riprodurre sul mio dispositivo?

R: I formati supportati sono: MPEG1/2/4、H263、H264、VC1、RealVideo、MotionJPEG.. la risoluzione più grande video supportata è 1080p (1920 × 1080 pixel).

D: Come posso aggiungere i file video sul mio dispositivo?

R: Copiare i file video dal computer su una scheda SD o un dispositivo di archiviazione USB, e quindi utilizzare l'applicazione Browser file per copiare i file nel dispositivo.

Wi-Fi

R: Ho bisogno di un adattatore Wi-Fi per la connessione a Internet?

D: No. L'adattatore Wi-Fi è integrato nel dispositivo.

GESTIONE DELLA BATTERIA

La batteria non è completamente carica, fuori dalla scatola, per cui si consiglia di caricare la batteria per almeno 6 ore prima di iniziare a utilizzare il dispositivo.

La batteria ricaricabile è stato progettato e realizzato per essere utilizzato e ricaricata di frequente. Come con tutte le batterie, la capacità della batteria riduce ad ogni carica / scarica. Tuttavia, si può ancora provare a prolungare la durata della batteria seguendo i suggerimenti di seguito riportati:

- Usa il tuo Tablet, almeno una volta alla settimana.
- Caricare la batteria con regolarità e completamente.
- Non lasciare la batteria completamente scarica per un lungo periodo di tempo.
- enere sempre il dispositivo e la batteria lontano da fonti di calore.

Caricare la batteria

Inserire l'adattatore di alimentazione ad una presa elettrica a muro, quindi collegare al dispositivo e caricare completamente la batteria prima dell'uso (Una carica completa richiede circa 6 ore nello stato spento).

☆*Non è possibile caricare la batteria utilizzando il cavo USB.*

Quando è completamente carica, l'icona della batteria viene visualizzata come .

Una batteria completamente scarica richiede circa 6 ore per ricaricarsi completamente, ma è possibile utilizzare il dispositivo mentre collegato quando lo si desidera.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Osservare sempre le seguenti precauzioni di sicurezza quando si usa il Tablet. Questo riduce il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni.

- Non esporre il prodotto a pioggia o umidità.
- Tenere il dispositivo lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione, in modo che non possano essere calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi. Prestare particolare attenzione al punto in cui il cavo si collega al dispositivo
- Utilizzare solo l'adattatore AC fornito con il dispositivo. L'utilizzo di altri adattatori di alimentazione annulleranno la garanzia.
- Non rimuovere il coperchio. Non ci sono parti riparabili dall'utente.

Pulizia del dispositivo

Trattare delicatamente lo schermo. Per pulirlo da impronte digitali o polvere, si consiglia di utilizzare un panno morbido, non abrasivo, come ad esempio un panno per lenti.

Tutti i dispositivi all'interno della confezione rispondono al Marchio CE

Marchio CE per dispositivi senza WLAN/Bluetooth

Questa versione del dispositivo è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva EEC 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" (Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/EC "Low voltage directive" (Direttiva per i Sistemi in Bassa Tensione).

Marchio CE per dispositivi con WLAN/Bluetooth

Questo apparecchio è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 1999/5/EC del Consiglio e del Parlamento Europeo del 9 Marzo 1999,che regolamenta le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità

NON smaltire la batteria insieme ai rifiuti urbani. Il simbolo del bidone sbarrato con le ruote, come da gura, indica che la batteria non deve essere smaltita insieme ai rifiuti urbani.

NON smaltire il dispositivo insieme ai rifiuti urbani. Questo prodotto è stato progettato per permettere l'appropriato ri-utilizzo e riciclo delle parti. Il simbolo del bidone sbarrato indica che i prodotti (elettrici, elettronici e le batterie che contengono mercurio) non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotto elettronici

GARANZIA DEL PRODOTTO

Importatore **YASHI ITALIA srl**
Indirizzo VIA SCALZI, 20
Città 37122, VERONA (VR)
Paese ITALIA

per altre informazioni consultare il sito web: http://www.yashiweb.com/

Il prodotto YASHI è coperto dalla garanzia convenzionale, vigente in ITALIA, di 24 mesi.

In caso di guasto, Vi preghiamo di contattarci all'indirizzo email supportonsite@yashiweb.com o di rivolgervi al venditore che vi ha fornito il prodotto.

Nessun danno può essere richiesto a YASHI ITALIA srl per ritardi nell'effettuazione di riparazioni o sostituzioni del prodotto in garanzia.

WWW.YASHIWEB.COM

SITO UFFICIALE